

BOSCH



جاروبرقی بوش

MOTOR MADE IN GERMANY



MOTOR MADE IN GERMANY



■ دفترچه راهنمای جاروبرقی‌های بوش
قابل استفاده برای همه مدل‌ها
شرکت سازنده: Bosch (بوش)
نسخه: فارسی

فهرست مطالب

۱. مقدمه
۲. نکات ایمنی مهم
۳. مشخصات فنی
۴. اجزای دستگاه
۵. نحوه استفاده
۶. تعویض کیسه و فیلتر
۷. نگهداری و تمیزکاری
۸. عیب‌یابی
۹. گارانتی
۱۰. خدمات پس از فروش

۱. مقدمه

از انتخاب یکی از مدل‌های جاروبرقی یوش سپاسگزاریم. این راهنما جهت استفاده عمومی از تمام مدل‌های خانگی یوش طراحی شده است. لطفاً قبل از استفاده، مطالب را به دقت مطالعه فرمایید.

۲. نکات ایمنی مهم

- فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- از مکش مایعات یا مواد آتش‌زا خودداری نمایید.
- بدون نصب کیسه یا فیلتر، از دستگاه استفاده نکنید.
- قبل از تعویض قطعات یا تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید.
- از قطعات اصلی و تأیید شده یوش استفاده نمایید.
- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

۳. مشخصات فنی (کلی)

- توان مصرفی: 1600 تا 2500 وات
- ولتاژ: 220 – 240 ولت
- ظرفیت کیسه: 3 تا 5 لیتر
- نوع فیلتر: معمولی یا HEPA
- طول کابل: 6 تا 12 متر
- سطح صدا: 65 تا 80 دسی‌بل

(مشخصات دقیق برای هر مدل در برچسب پشت دستگاه درج شده است.)

۴. اجزای دستگاه

- بدنه اصلی
- لوله خرطومی
- لوله تلسکوپی
- سری‌های مختلف
- فیلتر موتور و فیلتر خروجی
- کیسه زباله یا مخزن گرد و غبار
- دکمه‌های روشن/خاموش، سیم‌جمع‌کن، تنظیم مکش

۵. نحوه استفاده

1. اتصال شلنگ و لوله

2. نصب سری مناسب

3. بررسی وجود کیسه یا تمیز بودن مخزن

4. اتصال به برق

5. روشن کردن دستگاه

6. تنظیم قدرت مکش

7. استفاده

8. خاموش کردن و جمع کردن کابل

۶. تعویض کیسه و فیلتر

- تعویض کیسه هنگام پر شدن یا روشن شدن نشانگر
- تمیز کردن فیلتر موتور هر 3-6 ماه
- تعویض فیلتر خروجی (HEPA) هر 6-12 ماه
- در مدل های بدون کیسه: شست و شوی منظم مخزن

۷. نگهداری و تمیزکاری

- پس از هر بار استفاده، سری ها را تمیز کنید
- از پارچه مرطوب برای پاک کردن بدنه استفاده نمایید
- فیلترهای قابل شست و شو را پس از خشک شدن نصب کنید
- از ورود آب به داخل موتور خودداری کنید

۸. عیب‌یابی سریع

مشکل: روشن نشدن دستگاه

علت: کابل خراب یا برق قطع

راه‌حل: بررسی پریز و کابل

مشکل: مکش ضعیف

علت: کیسه پر یا فیلتر کثیف

راه‌حل: تعویض کیسه، تمیزکاری فیلتر

مشکل: صدای غیرعادی

علت: ورود جسم خارجی

راه‌حل: بررسی سری و لوله

مشکل: داغ شدن

علت: استفاده مداوم یا فیلتر مسدود

راه‌حل: توقف، تمیزکاری فیلترها

۹. شرایط گارانتی

- مدت گارانتی: ۲۴ ماه
- شامل نقص فنی یا ساخت
- شامل نمی‌شود:
- استفاده نادرست
- دستکاری توسط افراد غیرمجاز
- استفاده از لوازم غیراصل
- نوسان برق یا ضربه

۸. عیب‌یابی سریع

مشکل: روشن نشدن دستگاه

علت: کابل خراب یا برق قطع

راه‌حل: بررسی پریز و کابل

مشکل: مکش ضعیف

علت: کیسه پر یا فیلتر کثیف

راه‌حل: تعویض کیسه، تمیزکاری فیلتر

مشکل: صدای غیرعادی

علت: ورود جسم خارجی

راه‌حل: بررسی سری و لوله

مشکل: داغ شدن

علت: استفاده مداوم یا فیلتر مسدود

راه‌حل: توقف، تمیزکاری فیلترها

۹. شرایط گارانتی

- مدت گارانتی: ۲۴ ماه
- شامل نقص فنی یا ساخت
- شامل نمی‌شود:
- استفاده نادرست
- دستکاری توسط افراد غیرمجاز
- استفاده از لوازم غیراصل
- نوسان برق یا ضربه

۱۰. تماس با خدمات پس از فروش

جهت دریافت خدمات مشاوره، قطعات یدکی یا تعمیرات تخصصی، با مرکز رسمی بوش تماس حاصل فرمایید:

• شماره تماس سراسری: 44165442-021

• وبسایت رسمی: www.bosch-home.com

• پشتیبانی آنلاین: از طریق بخش «خدمات پس از فروش» در وبسایت

• نشانی نمایندگی‌ها: در وبسایت قابل مشاهده است یا از طریق تماس تلفنی قابل دریافت است




⚠ هشدارهای مهم ایمنی

- پیش از هرگونه تعمیر یا تعویض قطعه، دوشاخه حتماً باید از پریز برق جدا شود.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، فقط توسط مرکز خدمات مجاز، نمایندگی رسمی یا تکنسین برق ماهر تعویض گردد.
- انسداد در لوله یا برس ممکن است باعث کاهش قدرت مکش جاروبرقی شود.

در صورت کاهش مکش:

1. بررسی و تخلیه کیسه یا مخزن گرد و غبار در صورت پر بودن
2. اگر جسمی داخل برس، لوله یا میله خرطوم می گیر کرده باشد، آن را خارج کرده و سپس دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.

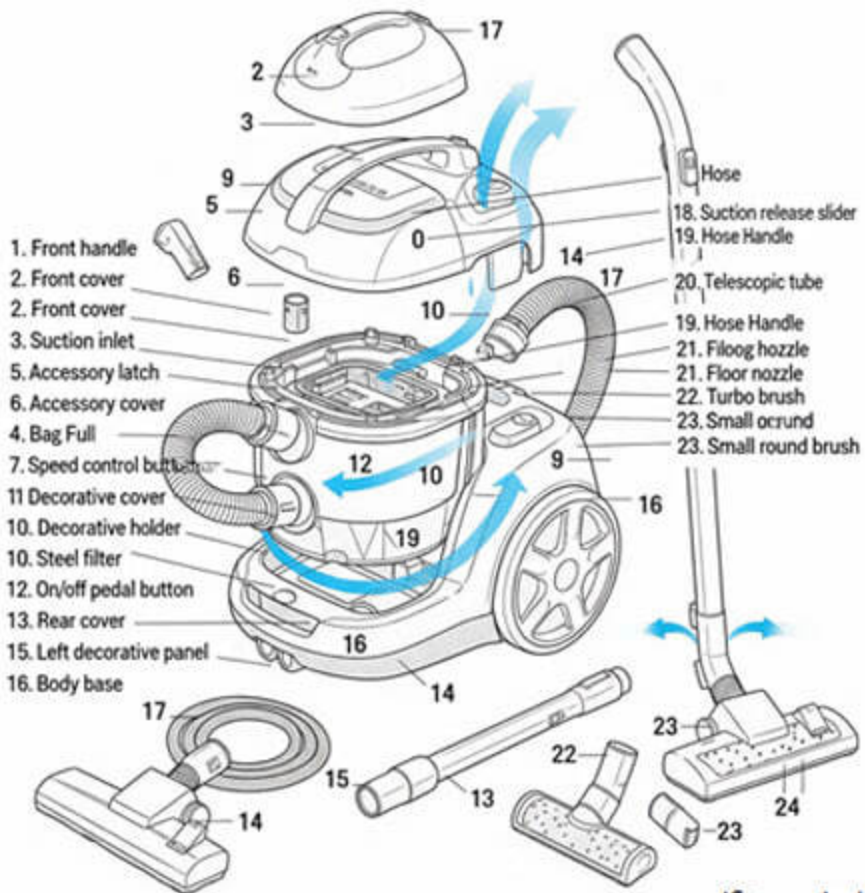

اجزای دستگاه

لوازم جانبی همراه دستگاه

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| • 1 عدد لوله بازشونده | 17. لوله خرطومی | 1. دستگیره جلویی |
| • 1 عدد سری پارویی کف | 18. دکمه لغزنده تنظیم مکش | 2. پوشش جلویی |
| • 1 عدد برس چندمنظوره | 19. دستگیره لوله خرطومی | 3. ورودی مکش |
| • 1 عدد سری مخصوص درزها | 20. لوله تلسکوپی | 4. چفت لوازم جانبی |
| • 1 عدد سری پارویی توربو | 21. سری پارویی مخصوص کف | 5. نشانگر پر بودن کیب |
| • 1 عدد سری پارویی توربو | 22. سری توربو | 6. پوشش لوازم جانبی |
| • 1 عدد لوله خرطومی | 23. برس گرد کوچک | 7. دکمه کنترل سرعت |
| • 1 عدد دکمه لغزنده برای خروج مکش | 24. سری مخصوص درزها | 8. پدال سیم جمع کن |
| • 1 عدد دستگیره لوله خرطومی | | 9. فیلتر استیل |
| • 1 عدد لوله تلسکوپی | | 10. پوشش تزئینی |
| • 1 عدد سری مخصوص کف پوش | | 11. نگهدارنده خروج هوا |
| • 1 عدد سری توربو | | 12. دکمه پدالی روشن/خاموش |
| • 1 عدد برس گرد کوچک | | 13. پوشش پشتی (عقبی) |
| • 1 عدد سری مخصوص درزها | | 14. چرخ بزرگ |
| | | 15. صفحه تزئینی سمت چپ |
| | | 16. پایه بدنه |